

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile și exploziile

Nu utilizați cabluri sau fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decupați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți și nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă și nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcăți bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze și riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată
Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea și debarasarea cu atenție a bateriilor și a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C și 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei și coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați geanți de transport sau accesorii cu închizători magnetici și nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi și provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul și nu-l supuneți la șocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Nu utilizați un bliț aproape de ochii oamenilor sau ai animalelor

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierdere temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.

- Nu așezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor și a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și – ale bateriei și se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenție: Urmați toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate

Opriți dispozitivul în locațiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizați dispozitivul, țineți-l la o distanță de cel puțin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență
Dacă utilizați personal un echipament medical, contactați producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvențele radio.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Opriți aparatul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Protejarea auzului



- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla câștile la o sursă audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați și nu reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți dispozitivul

Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare a acestuia. Dacă sunteți alergic la vopsea sau la componentele metalice ale dispozitivului, întrerupeți utilizarea dispozitivului și consultați medicul.

La curățarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o gumă.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările și reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de simț practic și respectați următoarele staturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip mâini libere.
- Cunoașteți-vă bine dispozitivul și facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă și reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageți atenția de la șosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovia, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile acestuia lângă sau în zona de desășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea aparatului și anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de socuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele auri ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Asigurați-vă că păstrați copii ale datelor importante

Samsung nu răspunde de datele pierdute.

- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momente când automobilul dvs. nu se află în mișcare. Dacă trebuie să efectuați un apel, formați numai câteva cifre, verificați drumul și oglinzile retrovizoare, apoi continuați.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați telefonul mobil și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Ferțiți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Când dispozitivul este umed, scoateți bateria fără a-l porni. Uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Apelați asistența vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone cu praf și murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR – Specific Absorption Rate)

Dispozitivul dvs. se conformează standardelor din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de dispozitive mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W/kg.

În timpul testului, valoarea maximă a SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,715 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală a SAR este probabil mult mai mică, deoarece dispozitivul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, dispozitivul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la finalul acestui ghid al utilizatorului demonstrează faptul că dispozitivul se conformează directivei europene privind echipamentele de telecomunicații radio & și terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR și standardele UE asociate, vizitați site-ul Web Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeurι de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeurι menajere la finalul duratei lor de utilizare.

Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeurι și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeurι comerciale.


Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeurι menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeurι și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Prezentarea telefonului

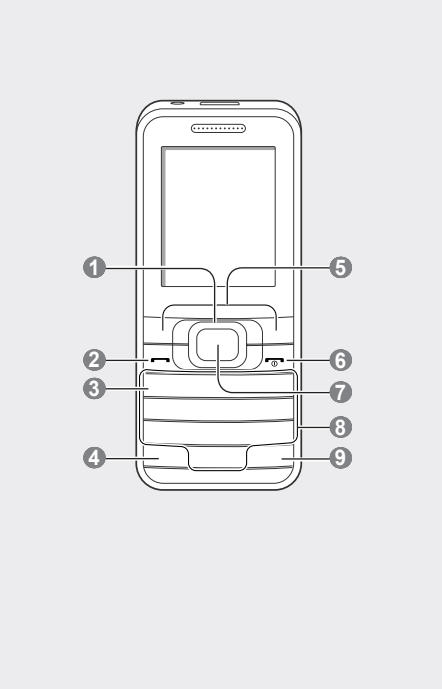

1

Tastă de navigare în 4 direcții
În modul Repaus, accesați meniurile definite de utilizator; efectuați un apel fals (jos); în modul Meniu, derulați opțiunile meniului
În funcție de furnizorul dvs. de servicii, ecranul de pornire prestabilit sau meniurile predefinite pot diferi
Consultați „Efectuarea apelurilor false”

2

Tastă Pornire/Oprire
Porniți sau opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, anulați datele introduse și reveniți la modul Repaus

7

Tastă Confirmare
Selectați opțiunea evidențiată din meniu sau confirmați datele introduse; în modul Repaus, accesați modul Meniu sau lansați navigatorul Web (țineți apăsat)
În funcție de furnizorul de servicii sau de regiune, tastele pot avea alte funcții

8

Taste alfanumerice

9


Tastă pentru profilul Silențios
În modul Repaus, activați sau dezactivați profilul Silențios (țineți apăsat)

4


Tastă blocare tastatură
În modul Repaus, blocați sau deblocați tastatura (țineți apăsat)

Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

- Scoateți capacul din spate și introduceți cartela SIM sau USIM.

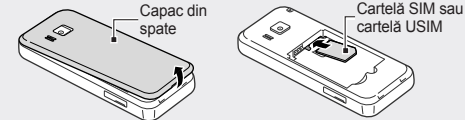


- Introduceți bateria și remontați capacul din spate.

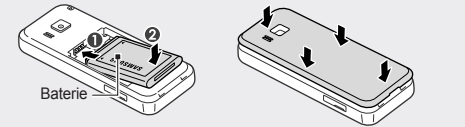

Încărcarea bateriei

- Conectați adaptorul de voiaj furnizat.
- Când încărcarea s-a terminat, deconectați adaptorul de voiaj.

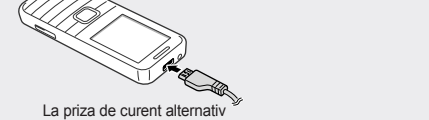

La priza de curent alternativ

Nu scoateți bateria înaintea deconectării adaptorului de voiaj. În caz contrar, puteți deteriora dispozitivul.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de până la 8 GB (în funcție de tipul și de producătorul cartelei de memorie).

- Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza o incompatibilitate cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va scurta durata de viață a cartelelor de memorie.

- Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie de pe partea laterală a telefonului.
- Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.



- Glisați cartela de memorie în slotul cartelei de memorie până când se fixează.
- Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Pictograme pentru instrucțiuni

	Notă: note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare
	Urmat de: ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: în modul Meniu, selectați Mesaje → Creare mesaj (reprezintă Mesaje , urmat de Creare mesaj)
	Paranteze drepte: tastele telefonului; de exemplu: [☞] (reprezintă tasta Pornire/Oprire)
	Paranteze unghiulare: taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <OK> (înseamnă tasta funcțională OK)

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

- Țineți apăsat pe **[☞]**.
- Introduceți codul PIN și apăsați pe **<Confirm.>** (dacă este necesar).
- La deschiderea expertului de configurare, personalizați-vă telefonul așa cum doriți, urmând informațiile afișate pe ecran.

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului:

- În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** pentru a accesa modul Meniu.

Este posibil ca, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, să fie necesar să apăsați pe tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.

- Utilizați tasta Navigare pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
- Apăsați pe **<Selectare>**, pe **<OK>** sau pe tasta Confirmare pentru a confirma opțiunea evidențiată.
- Apăsați pe **<Înapoi>** pentru a vă deplasa la un nivel anterior; apăsați pe **[☞]** pentru a reveni la modul Repaus.

Când accesați un meniu care solicită tastarea codului PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
Compania Samsung nu este responsabilă pentru nicio pierdere de parole sau de informații personale sau pentru prejudiciile determinate de software-ul ilegal.

Efectuarea unui apel

- În modul Repaus, introduceți un prefix de zonă și un număr de telefon.
- Apăsați pe **[↵]** pentru a forma numărul.
- Pentru a termina apelul, apăsați pe **[☞]**.

Preluarea unui apel

- Când primiți un apel, apăsați pe **[↵]**.
- Pentru a termina apelul, apăsați pe **[☞]**.

Adăugarea unui contact nou

În funcție de furnizorul dvs. de servicii, este posibil ca locația de memorie pentru salvarea noilor contacte să fie prestabilă. Pentru a schimba locația de memorie, în modul Repaus, selectați **Contacte** → **<Opțiuni>** → **Setări** → **Salvare contacte noi** în → o locație de memorie.

- În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați pe **<Opțiuni>**.
- Selectați **Adăugare la Contacte** → **Creare contact** → o locație de memorie (dacă este necesar).
- Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
- Introduceți informațiile de contact.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a adăuga contactul în memorie.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Pentru a trimite un mesaj text sau multimedia

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj**.
- Introduceți un număr de destinatar și derulați în jos.
- Introduceți textul mesajului. Consultați „*Introducerea textului*”
Pentru a trimite ca mesaj text, treceți la pasul 5.
Pentru a atașa conținut multimedia, continuați cu pasul 4.
- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Adăugare multimedia** și adăugați un element.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Pentru a vizualiza mesaje text sau multimedia

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
- Selectați un mesaj text sau un mesaj multimedia.

Ascultarea radioului FM

- Conectați la telefon casca furnizată.
- În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
- Apăsați pe **<Da>** pentru a începe acordul automat.

Radioul scanează și salvează în mod automat posturile disponibile.

La prima utilizare a radioului FM, vi se va solicita să activați acordul automat.

- Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Porniți sau opriți radioul FM
Navigare	• Stânga/dreapta: schimbați frecvența; căutați un post de radio disponibil (țineți apăsat) • Sus/jos: reglați volumul

Pentru a comuta la un alt profil

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
- Selectați un profil dorit.

Apelarea unui număr recent apelat

- În modul Repaus, apăsați pe **[↵]**.
- Derulați la stânga sau la dreapta, la un tip de apel.
- Derulați în sus sau în jos la un număr sau la un nume.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a vizualiza detaliile apelului sau pe **[↵]** pentru a apela numărul.

Utilizarea ecranului de pornire inteligent

Ecranul de pornire inteligent vă permite să accesați aplicațiile și contactele preferate și să vizualizați evenimentele sau activitățile viitoare. Puteți să particularizați ecranul de pornire inteligent pentru a corespunde preferințelor și necesităților dvs.

Atunci când utilizați ecranul de pornire inteligent, tastei Navigare nu îi sunt asociate comenzi rapide.

Pentru a particulariza ecranul de pornire inteligent

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Meniu principal inteligent**.
- Apăsați pe **<Editare>**.
- Selectați elementele care doriți să fie afișate în ecranul de pornire inteligent.
- Apăsați pe **<Opt. >** → **<Salvare>**.
- Apăsați pe tasta Confirmare.

Puteți schimba stilul ecranului de repaus. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Meniu principal inteligent**, apoi derulați spre stânga sau spre dreapta până la stilul dorit.

- Apăsați pe **<Căut.>** pentru a deschide lista de contacte.
În lista de destinatari, puteți introduce și numere de telefon care conțin codul țării (cu +). Treceți la pasul 8.
- Selectați un contact.
- Selectați un număr (dacă este necesar).
- Când ați terminat setarea destinatarilor, apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.
- Derulați în jos și introduceți numele expeditorului.
- Apăsați pe tasta Confirmare → **<Acceptare>**.

Activarea și trimiterea unui mesaj SOS

Într-o situație de urgență, puteți trimite mesaje SOS către familie sau prieteni pentru ajutor.

Activarea mesajului SOS

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
- Apăsați pe **<Schimbare>** pentru a selecta **Pornit**.
- Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
- Apăsați pe **<Căut.>** pentru a deschide lista de contacte.
În lista de destinatari, puteți introduce și numere de telefon care conțin codul țării (cu +). Treceți la pasul 7.
- Selectați un contact.
- Selectați un număr (dacă este necesar).
- Când ați terminat setarea destinatarilor, apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.
- Derulați în jos și setați de câte ori va fi repetat mesajul SOS.
- Apăsați pe **<Înapoi>** → **<Da>**.

Pentru a accesa elementele meniului principal inteligent de repaus

Apăsați pe tasta Navigare pentru a derula elementele din ecranul de pornire inteligent, apoi apăsați pe tasta Confirmare pentru a selecta un element. Sunt disponibile următoarele elemente.

Elementele disponibile pot varia în funcție de furnizorul de servicii.

- Bara de instrumente pentru comenzi rapide:** accesați aplicațiile favorite. Aveți posibilitatea să particularizați după dorință bara de instrumente pentru comenzi rapide.
- Amicii mei:** accesați contacte salvate în lista cu numere favorite.
- Ceas unic:** consultați ora și data curente.
- Ticker agende:** accesați evenimente și activități viitoare din calendar.
- Ceas dual:** consultați ora de la domiciliu și ora de pe glob.
- Facebook/Twitter:** accesați alimentări actualizate recent.
- Calendar lunar:** vizualizați calendarul lunar.

Pentru a particulariza bara de instrumente pentru comenzi rapide

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Meniu principal inteligent**.
- Apăsați pe **<Editare>**.
- Derulați la **Bara de instrumente pentru comenzi rapide**, apoi apăsați pe **<Opt.>** → **Editare comenzi rapide**.
- Selectați meniul pe care doriți să îl modificați sau o locație goală, apoi apăsați pe **<Editare>**.
- Selectați meniurile dorite.
Apăsați pe tasta Navigare la dreapta pentru a selecta submeniuri (dacă este necesar).
- Apăsați pe **<Salvare>**.

Trimiterea unui mesaj SOS

- Cu tastele blocate, apăsați pe **[↵]** de patru ori pentru a trimite un mesaj SOS la numerele prestabilite. Telefonul comută la modul SOS și trimite mesajul SOS prestabilit.
- Pentru a ieși din modul SOS, apăsați pe **[☞]**.

Utilizarea camerei foto

Pentru a realiza fotografii

- În modul Meniu, selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
- Îndreptați obiectivul aparatului foto spre subiect și efectuați reglajele dorite.
- Pentru a realiza o fotografie, apăsați pe tasta Confirmare. Fotografia se salvează automat.
- Apăsați pe **<Înapoi>** pentru a realiza o altă fotografie (pasul 2).

Pentru a vizualiza fotografiile

În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → un fișier foto.

Pentru a realiza videoclipuri

- În modul Meniu, selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
- Apăsați pe **<Opt.>** → **Cameră video** pentru a comuta la modul Cameră video.
- Îndreptați obiectivul aparatului foto spre subiect și efectuați reglajele dorite.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe înregistrarea.
- Apăsați pe **<Oprire>** pentru a opri înregistrarea. Videoclipul se salvează automat.

Reglarea volumului

Reglarea volumului tonului de sonerie

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
- Derulați la profilul pe care îl utilizați.

Dacă utilizați profilul Silențios sau Deconectat, nu vi se permite să reglați volumul tonului de sonerie.

- Apăsați pe **<Editare>** → **Volum** → **Alertă apel**.
- Derulați spre stânga sau spre dreapta pentru a regla nivelul volumului și apăsați pe **<Salvare>**.

Reglarea volumului vocii în timpul unui apel

Când un apel este în curs, apăsați pe tasta Navigare în sus sau în jos pentru a regla volumul.

Este posibil ca, în medii zgomotoase, să auziți cu dificultate apelurile în timpul utilizării caracteristicii Set difuzor-microfon. Pentru a beneficia de o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Schimbarea tonului de sonerie

Pentru a schimba tonul de sonerie al profilului curent

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
- Derulați la profilul pe care îl utilizați.

Dacă utilizați profilul Silențios sau profilul Deconectat, nu puteți modifica tonul soneriei.

- Apăsați pe **<Editare>** → **Ton sonerie apeluri vocale** sau **Ton sonerie apeluri video**.
- Selectați un ton de sonerie.

Efectuarea apelurilor false

Puteți simula primirea unui apel când doriți să părăsiți întâlniri sau conversații incomode.

Pentru a activa caracteristica de apel fals

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Apel fals** → **Tasta rapidă apel fals** → **Pornit**.

Pentru a efectua un apel fals

- În modul Repaus, țineți apăsat pe tasta Navigare în jos.
- Cu tastele blocate, apăsați pe tasta Navigare de patru ori.

Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Pentru a activa caracteristica Mobile Tracker

Atunci când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în telefonul dvs., caracteristica Mobile Tracker va trimite în mod automat numărul de contact către doi destinatari pentru a vă ajuta să localizați și să recuperați telefonul. Pentru a activa caracteristica Mobile Tracker

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
- Introduceți parola telefonului și apăsați pe **<OK>**.

La prima accesare a caracteristicii **Mobile Tracker**, vi se va solicita să creați și să confirmați o parolă.

- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a selecta **Pornit**.
- Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.

SAMSUNG ELECTRONICS	
Declarație de conformitate (R&TTE)	
Noi, Samsung Electronics	
declaram pe propria răspundere că produsul	
Telefonul mobil GSM WCDMA: GT-E3210,	
Încălcătorii cu amănuntul său la care face referire această declarație sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.	
SIGURANȚĂ	EN 60950- 1 : 2006 +A11:2009 EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
RETEA	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2007) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2007)
Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei 1999/5/CE.	
Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei 1999/5/CE, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Marcaj de identificare: 0168	
Documentația tehnică este păstrată la:	
Samsung Electronics QA Lab.	
care va fi pusă la dispoziție la cerere.	
<i>(Reprezentanța în UE)</i>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2010.12.14	Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(locul și data emitenți)	(numele și semnătura persoanei autorizate)
* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat produsul.	